


Goldfish

party rental

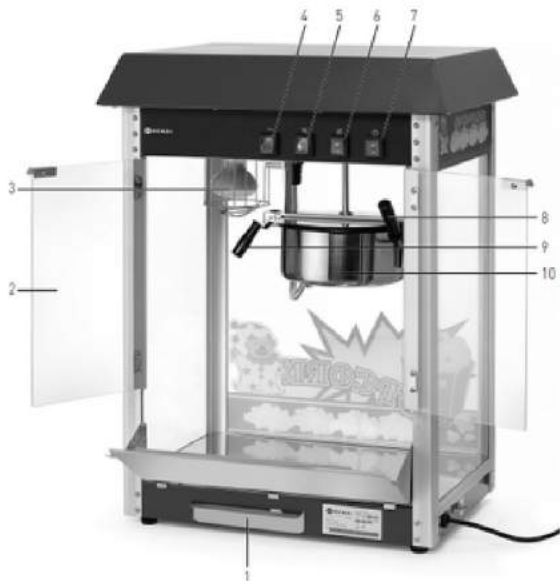

ONDERDELEN

1. Kruimellade
2. Glazen deur
3. Lichtbron
4. Schakelaar TURN: De motor besturen.
5. WARMTE-schakelaar: de verwarming van de ketel regelen.
6. WARMTE-EN LICHTschakelaar: regel het verwarmingselement (onderkant van de kamer) en het licht.
7. AAN/UIT-schakelaar
8. verwarmingspan handgreep
9. Handgreep verwarmingspan deksel
10. Popcorn-verwarmingspan met roereenheid

BEDIENINGSINSTRUCTIES

AANDACHT! Plaats geen maïskorrels in een droge pot (zonder olie).

- Zorg ervoor dat de bereidingsbak op de juiste wijze in het apparaat hangt. *Opgelet: Test voor gebruik of de mixer in de bak rond draait. Anders brandt de popcorn aan!
- Om oververhitting te voorkomen, moet u altijd olie en maïspitten bij de hand hebben voordat u de machine gebruikt.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-schakelaar.
- Zet het licht aan met de schakelaar WARMING & Light.
- Giet 50 ml olie in de Popcorn-verwarmingspan. Zet de verwarming voor de verwarmingspan aan met de HEAT-schakelaar om deze 4-6 minuten voor te verwarmen.
- Til het deksel van de Popcorn-verwarmingspan voorzichtig op met behulp van de deksel handgreep en voeg 50 g suiker (of meer afhankelijk van uw smaak) en 150 g maïspitten toe.
- doe het deksel terug dicht en sluit de glazen deuren stevig om morsen van popcorns uit het apparaat te voorkomen.
- Let op de maïspitten tijdens het poppen om verbranding te voorkomen.
- Zet de motor aan met behulp van de TURN-schakelaar om de maïskorrels te roeren totdat ze allemaal zijn geknald en giet de popcorns vervolgens voorzichtig uit de Popcorn-verwarmingspan naar de kamer met behulp van de verwarmingspan handgreep.
- De knalcyclus is ongeveer 2 minuten per portie.
- Zet de ketel weer horizontaal vast en herhaal de bovenste procedures om meer popcorns te maken.

OPMERKINGEN

- Het apparaat is uitgerust met een "beschermende thermostaat". Bij oververhitting van de ketel wordt de bescherming geactiveerd en wordt het apparaat uitgeschakeld. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het is afgekoeld. Dan kan het weer gebruikt worden.
- Plaats niet te veel maïskorrels tegelijk voor een gelijkmatige afstand en bereiding.
- Laat geen olie rond de plaat vallen. Anders zal het vlam vatten wanneer het tot een bepaalde temperatuur wordt verwarmd.
- **WAARSCHUWING!** Voeg geen water toe aan de plaat terwijl deze aan het poppen is!

Technische Fiche:

Popcorn Machine

AFMETINGEN

Hoogte 77cm
Breedte 56cm
Diepte 42cm



TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage: 230V
Vermogen: 1,50KW
Netto gewicht: 25kg

WERKING TOESTEL

- Zorg ervoor dat de bereidingsbak op de juiste wijze in het apparaat hangt. *Opgelet: Test voor gebruik of de mixer in de bak rond draait. Anders brandt de popcorn aan!
- Giet 5 eetlepels olie (niet inbegrepen) in het bakje en laat dit warm worden.
- Voeg vervolgens 24 eetlepels maïs toe.
- Voeg meteen nadien 8 eetlepels suiker toe.
- Als de mixer goed ronddraait komt de popcorn vervolgens vanzelf uit het apparaat. Af en toe even doorroeren, zodat eventuele maïs-pitten door het rooster vallen. *Opgelet: Indien je een knetterend geluid hoort, dien je het apparaat stop te zetten.
- Wanneer de popcorn klaar is, draai je de bak in zijn geheel om, zodat alle popcorn eruit valt.

VEILIGHEID

- **AANDACHT!** Plaats geen maïskorrels in een droge pot (zonder olie).
- **VOORZICHTIGHEID! RISICO OP BRANDWONDEN! HETE OPPERVLAKKEN!** De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken is tijdens gebruik zeer hoog. Raak alleen het bedieningspaneel, de handgrepen, schakelaars, timerknoppen of temperatuurregelknoppen aan.